

# jetfon P6

ユーザーガイド

初版

# はじめに

jetfon P6 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
どうぞございます。

ご使用前やご利用中に本書をお読みいただき、  
正しくお使いください。

# 目次

はじめに.....	2
1. 免責事項.....	8
2. 本体付属品.....	11
3. 各部名称.....	12
4. 使用の準備.....	14
■ SIM・microSD カードのセット.....	14
■ 電池の充電.....	16
■ 通知ランプの状態.....	16
5. 基本操作.....	17
■ 電源を ON にする.....	17
■ 電源を OFF にする.....	17
■ 端末を再起動する.....	17
■ 機内モードを ON にする.....	17
■ 音量の調整.....	18
■ 画面をロックする.....	19
■ 画面のロックを解除する.....	19
■ 端末を強制的に再起動する.....	19
■ ナビゲーションキーの操作.....	20
■ タッチスクリーンの使用方法.....	21
6. 初回起動時の設定.....	23

7. GlocalMeで接続する .....	29
■ アプリを起動する .....	29
■ 登録 .....	29
■ ログイン .....	33
■ 画面説明 .....	34
■ プランの購入 (クレジットカード、 デビットカード、オンライン決済) .....	36
■ GlocalMeで接続 .....	42
■ ネットワークの変更 .....	43
■ GlocalMeを切断 .....	45
■ 1日プラン300MBを使い切った場合 .....	46
■ 購入済プラン .....	47
■ プランの状態について .....	47
■ プランの有効化を行う .....	48
■ よくある質問 .....	49
■ アカウント情報 .....	50
■ フィードバック .....	51
■ 補足 .....	52
■ FAQ .....	53
8. ホーム画面 .....	60
9. 文字を入力する .....	62

■ 文字入力の仕方 .....	62
■ 入力方法の設定 .....	63
10. セキュリティの設定 .....	64
■ 画面ロック .....	64
■ 指紋センサを用いた画面ロック解除 .....	65
11. Wi-Fi 接続.....	66
■ 通常の接続 .....	66
■ WPS 機能を使った接続.....	67
12. モバイルネットワークへの接続.....	68
■ APN(アクセスポイント名)の設定 .....	68
■ SIM の切り替え .....	69
13. テザリング.....	71
■ アクセスポイント .....	71
■ Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ .	72
■ USBテザリング .....	72
14. Google アカウントの登録.....	73
■ 既存の Google アカウントを使う場合....	73
■ Google アカウントを新規作成する場合	74
15. 電話をかける .....	76

■ 発信する .....	76
■ 着信する(画面 ON 時).....	76
■ 着信する(画面 OFF 時).....	77
■ 通話を終了する .....	78
16. 写真/動画を撮る .....	79
■ 写真と動画の切り替え .....	79
■ モード .....	79
■ 設定 .....	80
17. インターネットのサイトを見る .....	81
■ ブラウザを使う .....	81
■ Google 検索バーを使う .....	81
18. 通知の確認.....	82
19. メッセージ (SMS) .....	83
20. 電子メール (E-mail).....	84
21. アプリの管理 .....	85
■ アプリの追加.....	85
■ アプリの更新.....	85
■ アプリの削除.....	86
22. 使用状況の確認 .....	87

■ 通信データ使用料 .....	87
■ 電池の利用状況 .....	87
■ ストレージの使用量 .....	88
23. パソコンとのデータのやりとり .....	89
24. システムソフトウェアの更新 .....	90
25. データの初期化 .....	91
26. 取り扱い上のお願い .....	92
■ 共通のお願い .....	93
■ 端末本体についてのお願い .....	95
■ 充電についてのお願い .....	98
■ SIM カードについてのお願い .....	99
■ 登録内容などについてのお願い .....	100
27. 携帯電話機の比吸収率(SAR)について ...	101
28. 知的財産権/著作権/肖像権について .....	104
29. 技適マークについて .....	105
30. お知らせ .....	106
■ jetfon カスタマーサポート .....	106

# 1. 免責事項

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ・ Google が提供するサービスについては、Google Inc. の利用規約をお読みください。また、そのほかのサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。

・海外でのご使用につきましては、現地の法規制や電波仕様等をご確認ください。

・ディスプレイは、非常に高度な技術で設計、製造されていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の修理のご要望に対して本体を代替品に交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。代替品の交換時に、同機種種の製造が終了し交換在庫が無い場合、後継機種種への交換となります。その場合、お客様が作成されたデータ又は外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどは交換後の製品に差し替えることはできません。

また、本製品の点検等をご要望される場合も、これらのデータ等は変化、消失する場合があります。当社は、これらデータ等の変化、消失、移し替えられないことについて何ら責任を負うものではありません。


・大切なデータはSDカードや他コンピュータなど外部記憶媒体にバックアップしておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので予めご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、株式会社MAYA SYSTEMを指します。


## 2. 本体付属品

jetfon P6(スマートフォン本体)
ACアダプタ
USBケーブル
SIM ピン
ご利用にあたっての注意事項
保証書
GlocalMe接続マニュアル

# 3. 各部名称

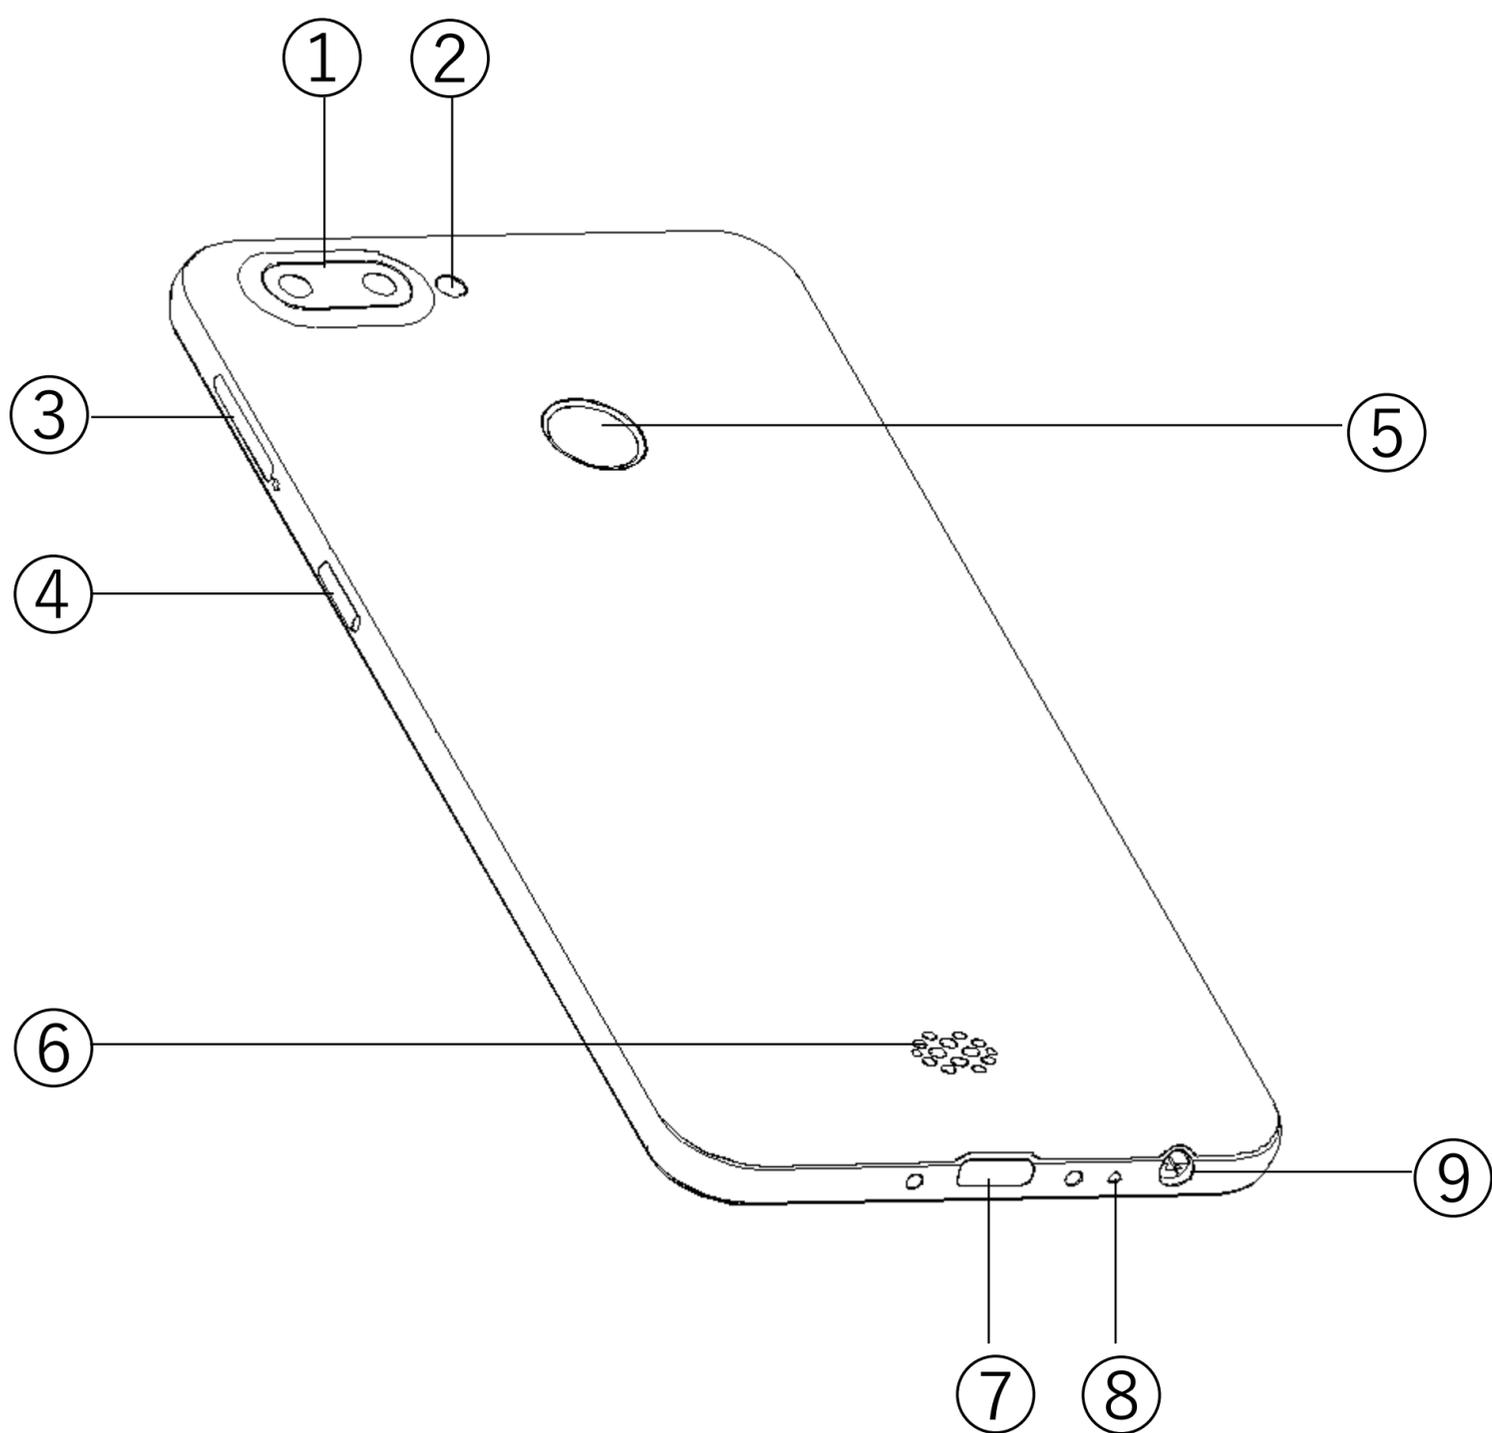

- ① メインカメラ
- ② フラッシュ
- ③ SIMトレイ
- ④ 電源ボタン
- ⑤ 指紋センサ
- ⑥ スピーカー
- ⑦ USB端子
- ⑧ マイク
- ⑨ イヤホンジャック


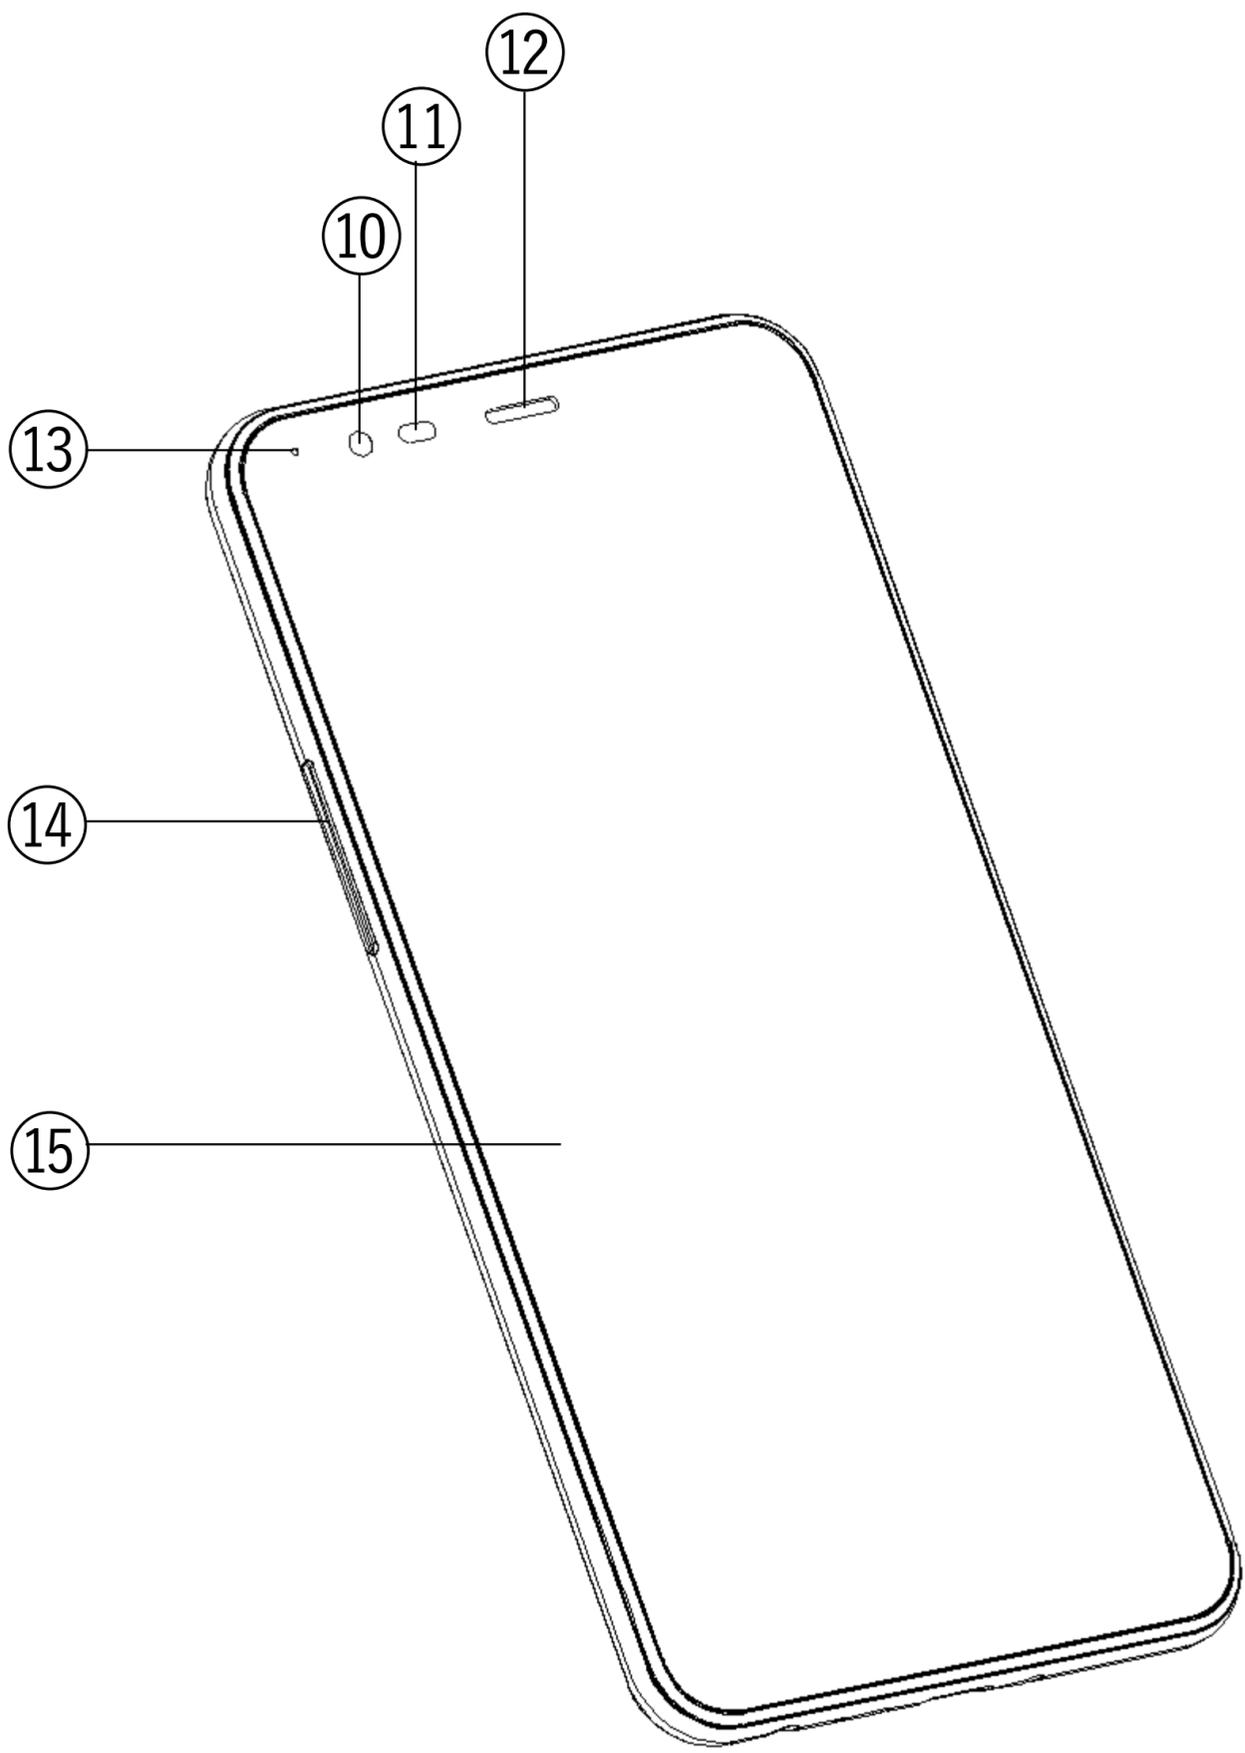


- ⑩ サブカメラ
- ⑪ 照度センサ
- ⑫ 受話口
- ⑬ 通知ランプ
- ⑭ 音量ボタン
- ⑮ タッチスクリーン(ディスプレイ)

## 4. 使用の準備

### ■ SIM・microSD カードのセット

- ① 付属の SIM ピンを SIM スロットの穴に挿入します。
- ② トレイが少し飛び出しますので、まっすぐ抜き出してください。
- ③ トレイに SIM・microSD カードの金属面を下に向け、枠に合わせて載せます。SIM・microSD カードの向きは、下の絵をご参照ください。

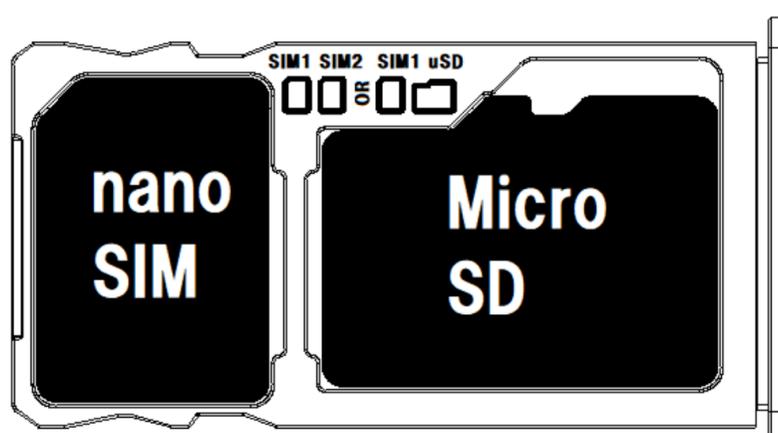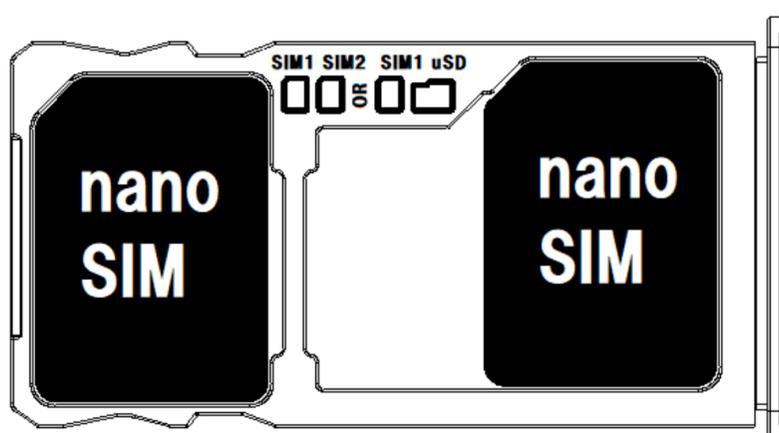

④ トレイを水平に保ち、SIM・microSD カードの位置がずれないように注意しながら、スロットに差し込んでください。

### 【ご注意】

- ・ SIM カードの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。

- ・ SIM の大きさは、「nano SIM」を使用してください。「標準 SIM」「micro SIM」は使用できません。

- ・ microSD カードと2枚目の SIM カードは同時に利用できません。

- ・ SIM を挿入して通話もしくはモバイルデータ通信を使用する場合、通信事業者の定める利用料金が発生いたします。詳細につきましては、SIM を提供している通信事業者にお問い合わせください。

- ・ SIM カードを2枚使っている場合に GlocalMe 接続を行うと、どちらかの SIM カードは使えなくなります。

## ■ 電池の充電

充電ケーブルが、USB 端子に確実に接続されていることをご確認下さい。

充電中は前面の通知ランプが点灯します。  
お買い上げ時は、十分に充電されていません。  
必ず充電してからお使いください。

また、USB 端子の向きに気をつけながら接続してください。

## ■ 通知ランプの状態

緑点滅	新着通知あり
緑点灯	充電中 ※完全放電している場合、ランプが点灯するまでに時間が掛かる場合があります。

# 5. 基本操作

## ■ 電源を ON にする

端末の右側面にある電源ボタンを、約5秒間、画面が点灯するまで押し続けます。初回起動時は初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。

## ■ 電源を OFF にする

電源ボタンを長押しして[電源を切る]を選びます。

## ■ 端末を再起動する

電源ボタンを長押しして[再起動]を選びます。

## ■ 機内モードを ON にする



画面上部から下方向にスワイプするとアイコンが表示されます。再度、下方向にスワイプし、「機内モード」アイコンをタップします。

## ■ 音量の調整

本体の右側面にある音量ボタンの上下を押すと音量が調整できます。

画面に表示されたスライダーの直接操作でも調整できます。

右端の▼をタップすると、[着信音]  
[メディア][アラーム]が展開します。

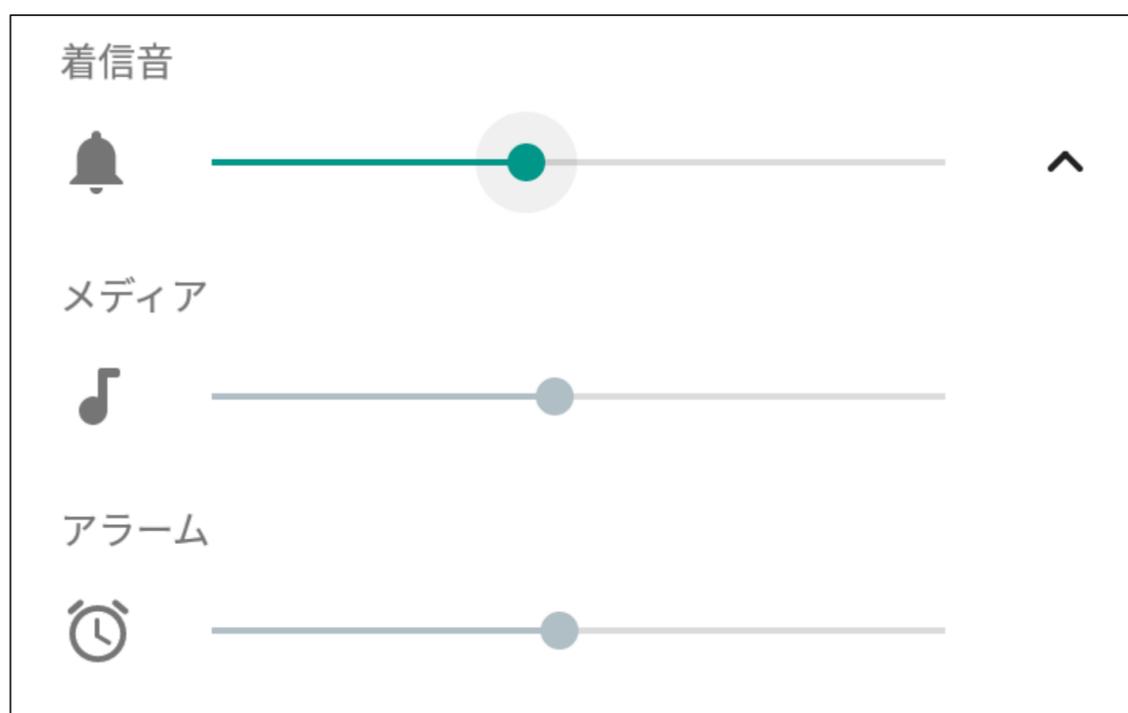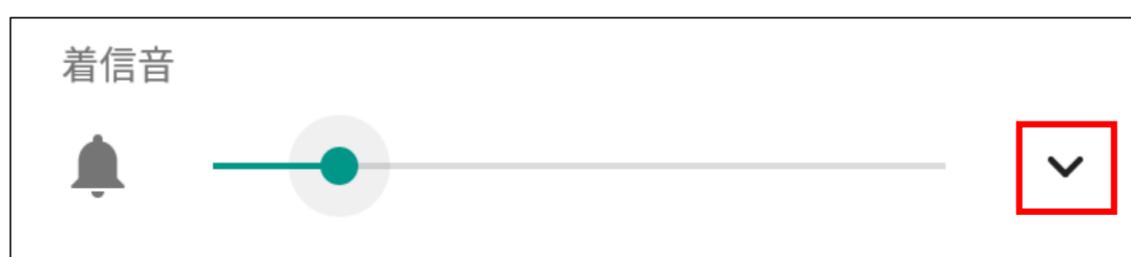

アプリ実行時の音量である[メディア]は、[着信音]の設定とは別です。着信音量がゼロでもアプリの音が鳴る場合があります。ご注意ください。

## ■ 画面をロックする

使用中に電源ボタンを短く押すか、一定時間放置しておくこと、自動的に画面をロックして画面操作を抑制します。

画面ロック中は画面が消灯しますが、電話やメールの受信は可能です。

## ■ 画面のロックを解除する

電源ボタンを押すと、画面が点灯します。画面を上方向にスワイプしてください。(初期設定の場合)

解除方法をパターン認証や PIN(暗証番号)認証、指紋認証などに変更できます。詳細は [10.セキュリティの設定] をご参照ください。

## ■ 端末を強制的に再起動する

端末が操作に反応しなくなるなどにより、強制的に再起動したい場合は、電源ボタンを 15 秒程度長押しすると再起動します。

## ■ ナビゲーションキーの操作

端末下部の◀○□をナビゲーションキーと呼びます。


ナビゲーションキーは以下の操作が行えます。


◀	戻るボタン	1つ前の画面に戻します。
○	ホームボタン	ホーム画面に戻ります。ロングタップすると、Google アシスタント機能を起動します。
□	アプリ履歴ボタン	最近使ったアプリの一覧を表示します。

※表示するナビゲーションキーの組み合わせや表示する、しないの設定は[設定]-[ナビゲーションバー]にて行うことができます。

## ■ タッチスクリーンでの使用方法

本端末は、ディスプレイ画面(タッチスクリーン)を指先で触れることによって操作します。

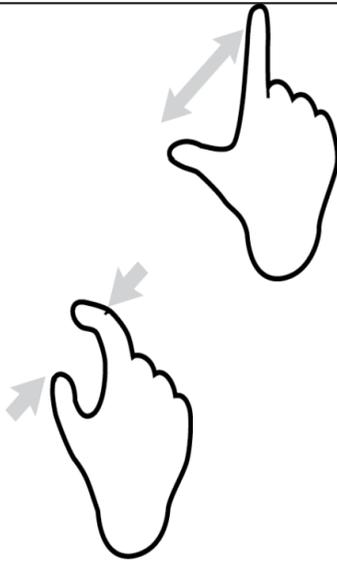 <p>タップ</p>	<p>ボタンを押すように、トンと軽く1回叩きます。アプリの開始やメニューの選択など、最も基本的な操作です。</p>
 <p>フリック</p>	<p>指で画面を上下左右に弾くように、素早く短く動かします。文字入力や、ページをめくる時などに使います。</p>
 <p>ピンチ</p>	<p>画面に二本の指を触れたまま、つまむように間を狭めたり、広げたりします。画面の表示内容を拡大・縮小するときなどに使います。</p>

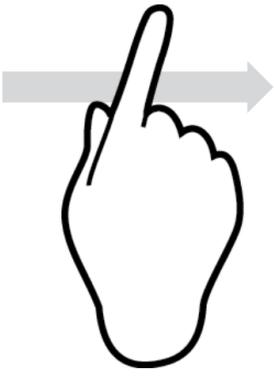
 <p>ロング タップ</p>	<p>画面に触れたまま長押しします。選択している項目に対するメニューなどを表示します。</p>
 <p>ダブル タップ</p>	<p>トントンと2回連続で叩きます。画面の拡大と縮小を1アクションで手早く行うときなどに使います。</p>
 <p>スワイプ</p>	<p>指で画面に触れたまま、上下左右に滑らせるように動かします。ロック解除や、表示のスクロールなどに使います。</p>
 <p>ドラッグ</p>	<p>アイコンなどに触れたまま、目的の位置までなぞって動かします。アイコンの移動や削除に使います。</p>
 <p>回転</p>	<p>2本の指で同時に画面に触れて、回転させるように動かします。地図の向きを変えるときなどに使います。</p>

## 6. 初回起動時の設定

本端末を初めて起動すると、[ようこそ]画面が表示されます。画面の指示に従って、設定してください。

後から[設定]画面より詳細設定できますので、ここでは全項目をスキップする手順を案内します。

### ① [開始]をタップ

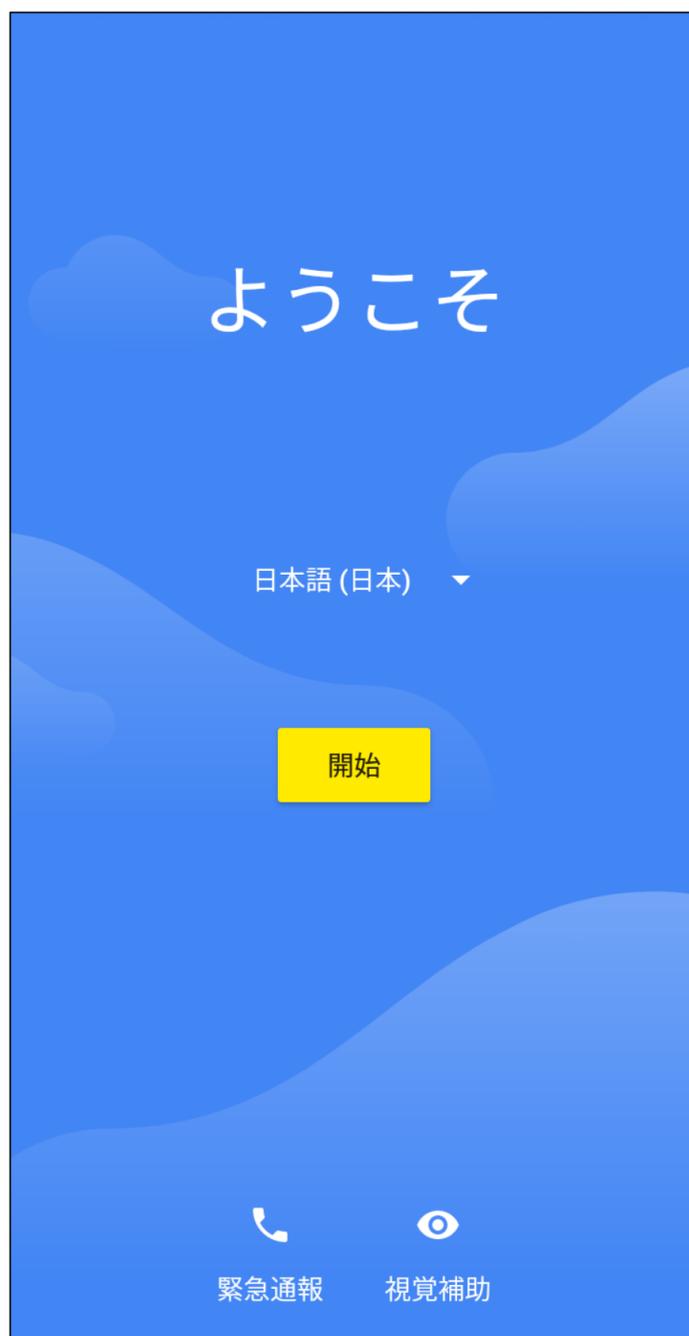

## ② [スキップ]をタップ

※SIM 未挿入時



### モバイル ネットワークへの 接続

SIM カードをお持ちの場合は、挿入してく  
ださい

スキップ

## ③ [スキップ]をタップ



### Wi-Fi に接続

アプリのダウンロードやデータのコピーを  
行うには、ネットワークに接続してくださ  
い




Wi-Fi ネットワークを検索していま  
す...



すべての Wi-Fi ネットワークを表示

スキップ

## ④ [続行]をタップ

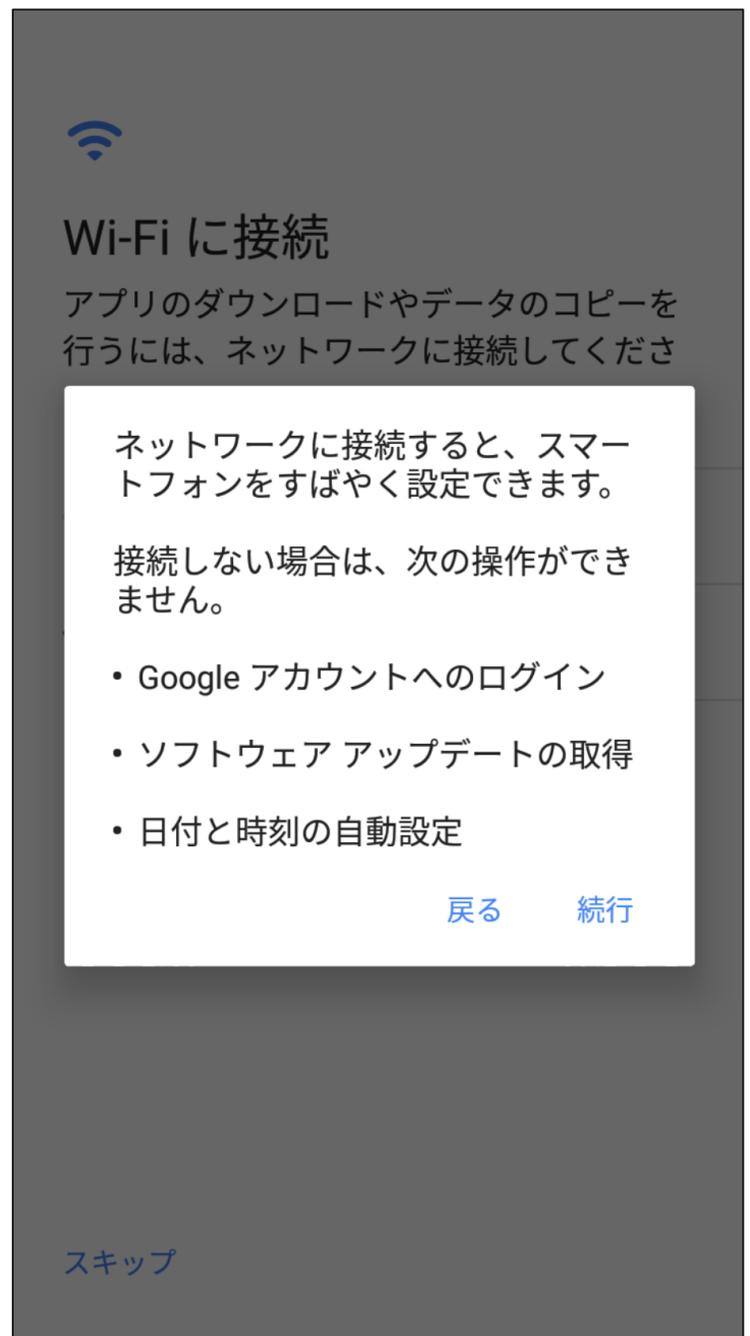

## ⑤ [次へ]をタップ



## ⑥ [次へ]をタップ



### 名前

自分の名前を追加することでスマートフォンで一部のアプリをカスタマイズできます。

名前

例: 佐藤太郎

次へ


## ⑦ [スキップ]をタップ



### 指紋によるロック解除

指紋を使って、スマートフォンのロック解除や購入の承認を行います。


注: 指紋は複雑なパターンや PIN よりも安全面で劣る場合があります。

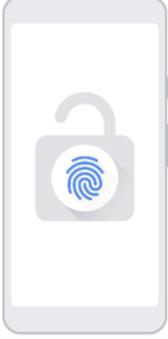


スキップ

次へ

## ⑧ [後で行う]をタップ

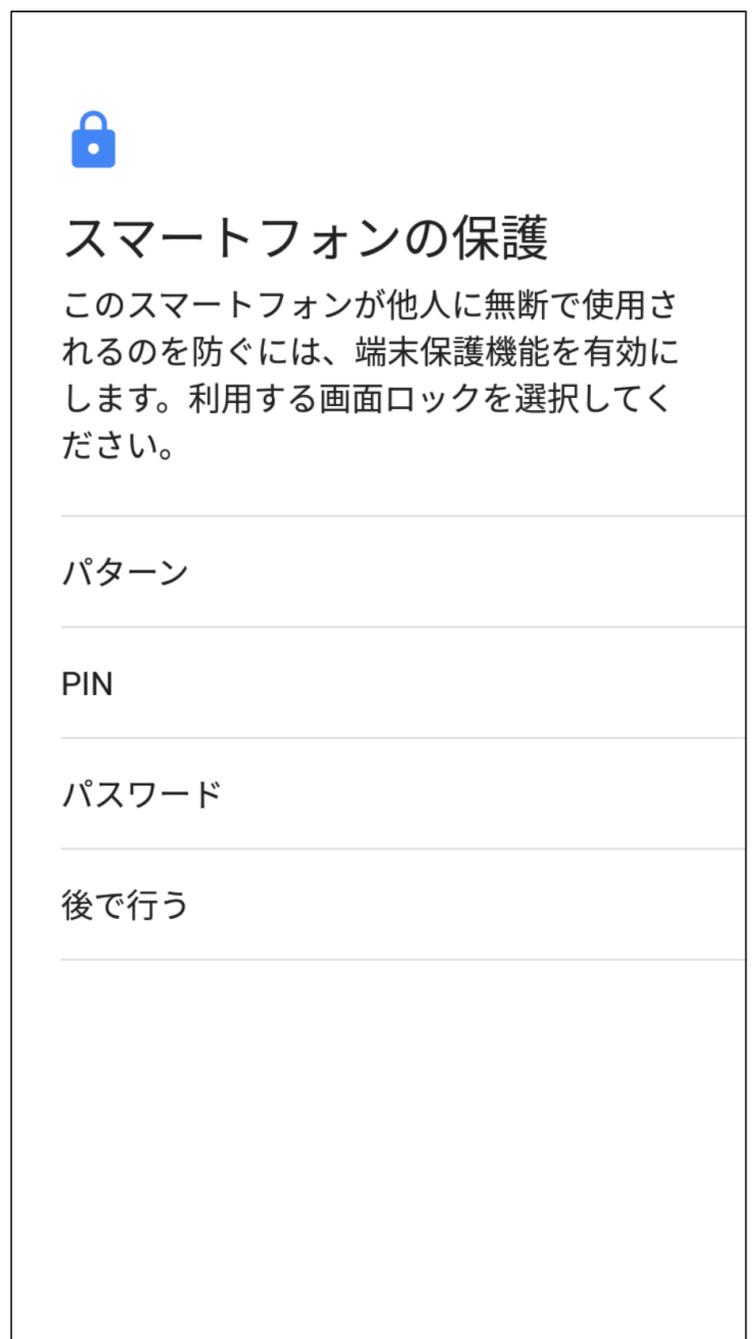


## ⑨ [スキップ]をタップ

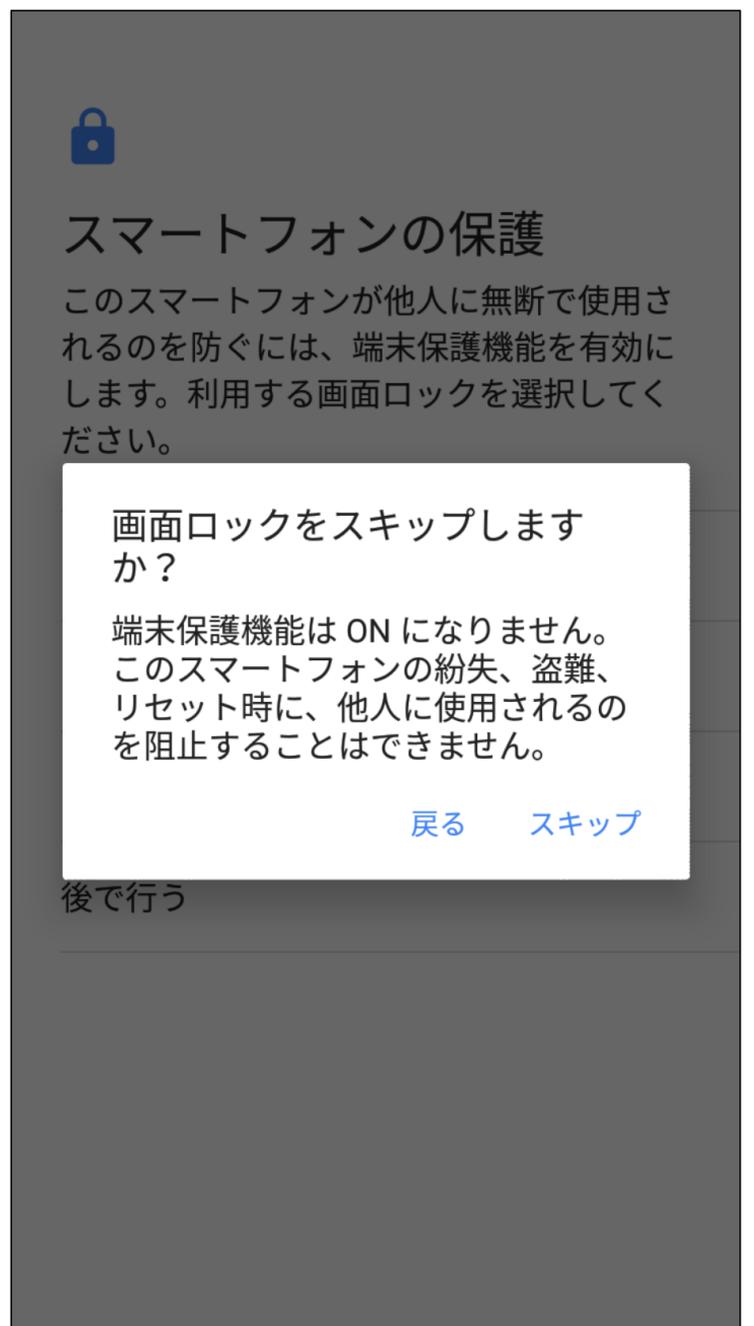

## ⑩ [同意する]をタップ

ホーム画面が表示されると完了です。

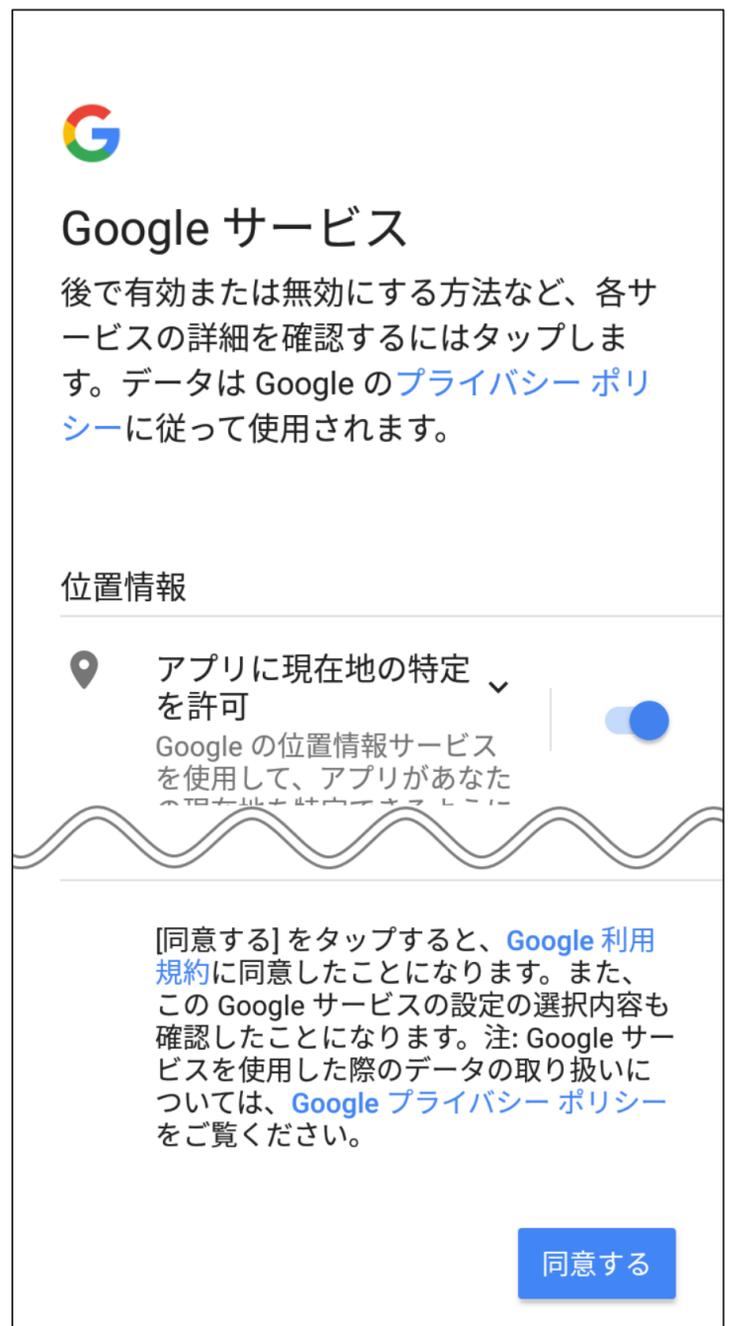


# 7. GlocalMeで接続する

本製品には「クラウドSIMテクノロジー」により、SIMカードを挿入しなくてもデータ通信が可能となる技術が搭載されており、通信会社との契約なしで、アプリから日本や海外のデータ通信を購入することができます。

## ■ アプリを起動する

GlocalMeアイコンをタップして[GlocalMe]アプリを利用します。

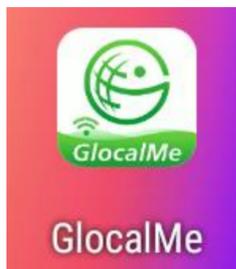

## ■ 登録

アプリを使用するには、メールアドレスを使用してアカウントを登録する必要があります。

※既にアカウントを登録済みの方は、

「**■ ログイン**」まで読み飛ばしてください。

## ① 登録ボタンをタップ



## ② 登録するメールアドレスを入力

[ユーザー使用許諾契約]と[個人情報保護方針]をご確認のうえ、チェックボックスをタップしてください。[次へ]をタップします。



### ③ パスワードを設定

パスワードを入力してください。

パスワード設定

パスワードを入力してください

パスワードの形式は6~20ケタの数字、アルファベットまたは半角記号を使用してください。スペースや全角文字は使用できません

次へ

### ④ 認証メールの確認

メール認証画面が表示されたら②で入力したメールアドレス宛に

[Active@ucloudlink.com]から認証メールが届きます。ご利用のメールアプリまたはメールソフトで、認証メールをご確認ください。

メール認証

Active@ucloudlink.comへメールを送信しました。メールに記載されたリンクをタップするとアカウント登録が完了します

認証へ

メールが届きませんか？ゴミ箱や削除済みアイテム Active@ucloudlink.comからのメールがないか確認してください。または再送してください。メールを再送

## ⑤ URLをタップ

受信した認証メールに記載されたURLをタップします。

※画像はGmailアプリを使用した例です。



## ⑥ 認証完了

URLをタップ後、[成功]と画面に表示されると認証完了です。



## ■ ログイン

GlocalMeアプリにログインします。

登録したメールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンをタップするとログインします。

ログイン時にネットワーク接続がない場合、GlocalMeの無料ネットワークを使用してログインすることが可能です。



登録


### ログイン

user@example.com

パスワードを入力してください

パスワードを忘れた場合

ログイン

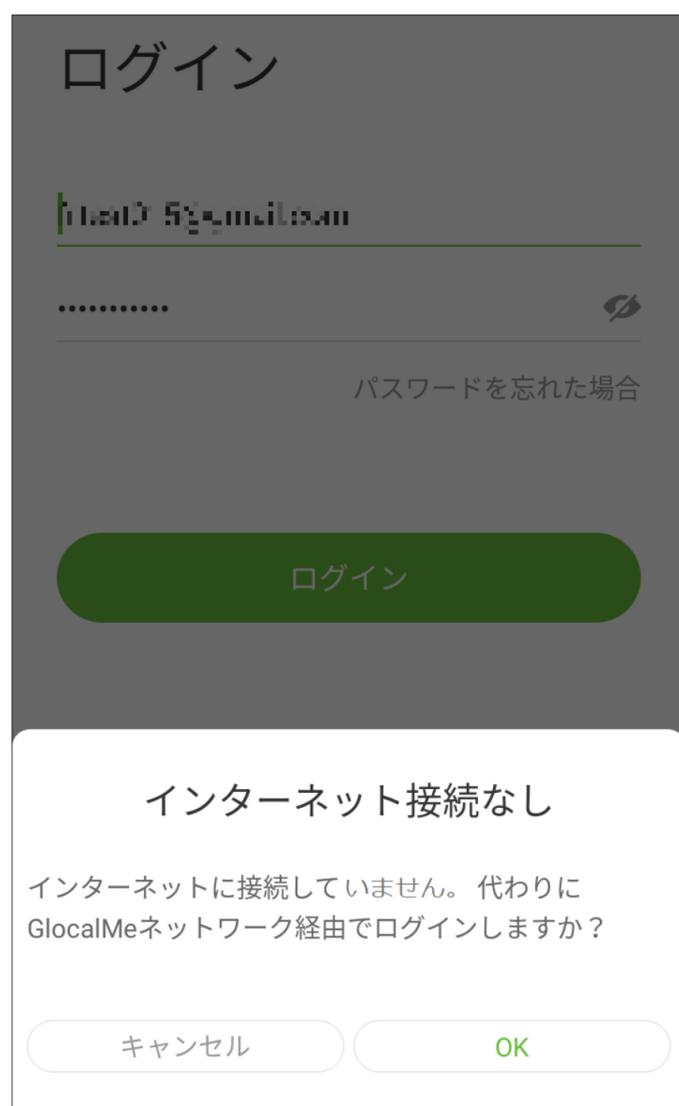

### ログイン

user@example.com

パスワードを入力してください

パスワードを忘れた場合

ログイン

**インターネット接続なし**

インターネットに接続していません。代わりにGlocalMeネットワーク経由でログインしますか？

キャンセル OK

## ■ 画面説明



### ① マイプロフィール (人型アイコン)

購入履歴、データ使用量の確認と、各種設定変更ができます。

### ② 接続開始

GlocalMeで接続します。

### ③ 国内用プラン

国内用のプランが購入できます。

### ④ 海外用プラン

海外用のプランが購入できます。

## ⑤ 購入済プラン

購入したプランの詳細を確認できます。

## ⑥ よくある質問

よくある質問の回答と、本アプリの接続手順を確認できます。

## ⑦ フィードバック

本アプリで問題が発生した場合、フィードバックできます。

## ⑧ Enterprise

請求書払い契約のアカウントの場合、Enterpriseと表示されます。


## ■ プランの購入 (クレジットカード、デビッドカード、オンライン決済)

GlocalMeで接続するには国内用または、海外用のプランを購入する必要があります。日本国内の場合は、[国内用プラン]から購入してください。

海外で使用する場合は、[海外用プラン]から国(地域)のプランを購入してください。

※プラン購入にはネットワーク接続が必要です。ネットワーク接続がない場合、GlocalMeの無料ネットワークを使用して購入することが可能です。

### ① [国内用プラン]または [海外用プラン]をタップ

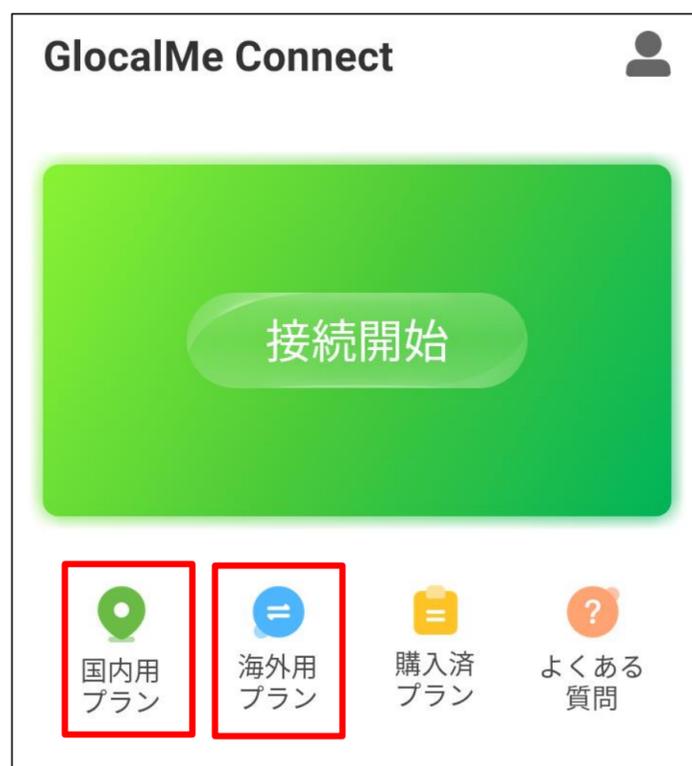

※[国内用プラン]の場合は②は不要です。

③以降を確認してください。

## ② [海外用プラン]の場合、検索画面から購入する国(地域)を選択

[人気エリア]に表示されている場合はここから国名(地域)を選択することも可能です。



## ③ パッケージを選択

購入するパッケージをタップします。



## ④ 購入ボタンをタップ

商品詳細画面のプラン説明とサービスエリアをよく確認した後、[購入]ボタンをタップします。



## ⑤ 支払いの確認

支払い方法を確認のうえ、[支払いの確認]ボタンをタップします。



## ⑥ 支払い方法の選択

PayPal、またはクレジットカードによる支払いを選択します。

The screenshot shows the GlocalMe Connect checkout page. At the top, there is a back arrow and the text "GlocalMe Connect". Below that is the PayPal logo and a shopping cart icon with "¥410 JPY". The main heading is "PayPalで支払う". Below the heading, there is a message: "はじめに、お客様のメールアドレスを入力してください。". There is a text input field labeled "メールアドレス". Below the input field is a blue button labeled "次へ". Below the button is a link: "ログインできない場合". Below that is a separator line with the text "または". Below the separator is a grey button labeled "クレジットカードまたはデビットカードで支払う". At the bottom left, there is a language selector: "日本語 | English".

### ⑥-(1) PayPalで支払い

PayPalに登録したメールアドレスとパスワードを入力して[ログイン]をタップします。

The screenshot shows the GlocalMe Connect checkout page, specifically the login step for PayPal payment. At the top, there is a back arrow and the text "GlocalMe Connect". Below that is the PayPal logo and a shopping cart icon with "¥410 JPY". The main heading is "PayPalで支払う". Below the heading, there is a message: "PayPalアカウントでは、条件を満たした買い物には、買い手保護ポリシーが適用されます。また、返送料払い戻しプログラムにも登録できます。規約を見る". Below the message is a link: "paypal.me/2017glocal.com 変更". There is a text input field containing ".....". Below the input field is a blue button labeled "ログイン", which is highlighted with a red border. Below the button is a link: "ログインできない場合". Below that is a separator line with the text "または". Below the separator is a grey button labeled "クレジットカードまたはデビットカードで支払う".

## ⑥-(2) PayPalで支払い

[同意して支払う]をタップします。

< GlocalMe Connect

PayPal ¥410 JPY

こんにちは、MAYA SYSTEM様

配送先 [変更](#)

MAYA SYSTEM PROJECT  
105-0003 東京都港区赤坂2-1-1  
住友不動産赤坂ビル5F

支払方法 [管理する](#)

VISA Visa x ¥410 JPY

+ カードを追加する

以下のボタンをクリックすることにより、PayPalのユーザー規約に同意し、この支払いが外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮やイランへの資金用途規制を含む日本の法令を順守していることを宣言したうえで、この支払いを実行します。

**同意して支払う**

この取引は、明細書に「PayPal \* MAYA SYSTEM」として表示されます。

## ⑥-(3) クレジットカード 又はデビットカードで支払い

クレジットカード又は、デビットカードで支払う場合、[クレジットカードまたはデビットカードで支払う]をタップします。必要事項を入力した後、[同意して支払う]をタップします。

< GlocalMe Connect

PayPal ¥410 JPY

カードで支払う

PayPalでは、お客様の支払い情報が売り手に開示されることはありません。

国  
日本

銀行 **カード**

MasterCard VISA DISCOVER JCB

カード番号

メール ?

私は18歳以上であることを認め、PayPalのプライバシーポリシーに同意します。

戻る **同意して支払う**

## ⑦ 支払い完了

[支払い完了]と表示されたら支払いが完了です。[アプリトップに戻る]か[プランを確認する]をタップします。



## ■ GlocalMeで接続

[接続開始]ボタンをタップするとGlocalMeで接続が開始されます。

※接続処理中はSIMカードの抜き差しをしないでください。



※プランの有効化が済んでいない場合は、[有効化]-[OK]をタップします。



進行状況を示す表示が100%になり、データ残量が表示されると接続完了です。



## ■ ネットワークの変更

GlocalMeに接続中、別のネットワークに切り替えることが可能です。通信が不安定な場合に有効です。

① GlocalMeネットワークに接続した後、[ネットワークの変更]をタップします。




② [ネットワーク切り替えのお知らせ]で[続ける]をタップします。



③ ネットワークの切り替え完了までしばらくお待ちください。

電車等の高速移動中は切り替えに失敗することがあります。

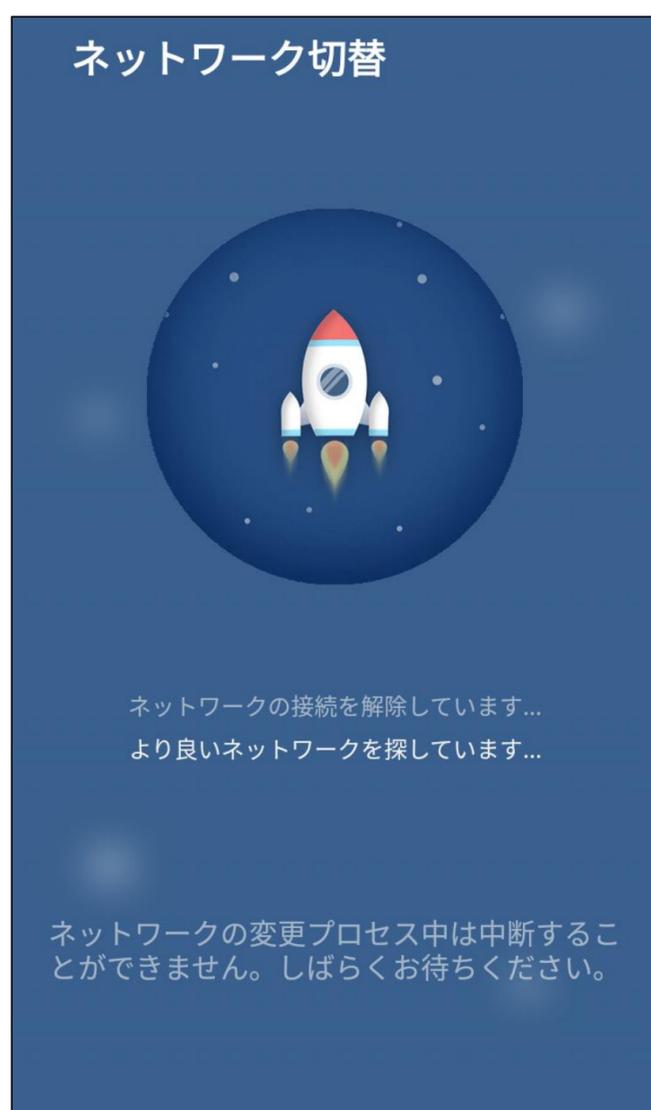

④ ネットワーク切り替えが完了した場合、完了画面が表示されます。

※接続中のネットワークが良好な場合、切り替わらない場合があります。



## ■ GlocalMeを切断

GlocalMeを切断する場合、[接続を切る]をタップします。



## ■ 1日プラン300MBを使い切った場合

1日プランはデータ量300MBを使い切っても現地時間の24時までは通信速度256kbpsで使用し続けることができます。

その際、データ量表示がFUPと表示されます。

通信速度を元に戻すには、プランの追加購入が必要です。詳細は購入したプランのプラン説明をご確認ください。



## ■ 購入済プラン

[購入済プラン]をタップすると、購入したプランの詳細を確認できます。

使用したデータ量、利用可能データ量、有効期間、状態等の確認が行えます。



## ■ プランの状態について

有効化	購入直後の状態です。 利用開始時に有効化が必要です。
有効化済	有効化を行った状態です。 接続開始を押すと利用できます
使用中	接続中の状態です。
切り替え	有効化済みのプランが複数ある場合、接続中のプランから切り替えることができます。

## ■ プランの有効化を行う

購入したプランで接続するには有効化を行う必要があります。

※プランの有効化にはネットワーク接続が必要です。

Wi-Fiに接続するか、モバイルネットワークに接続している状態でプランの有効化を行ってください。

### ① [購入済プラン]を確認

[購入済プラン]をタップ



### ② プランを選択

有効化するプランをタップします。




### ③ プランの有効化

[プランを有効にする]で[OK]をタップすると有効化が完了します。



### ■ よくある質問

使用方法と、よくある質問を確認できます。

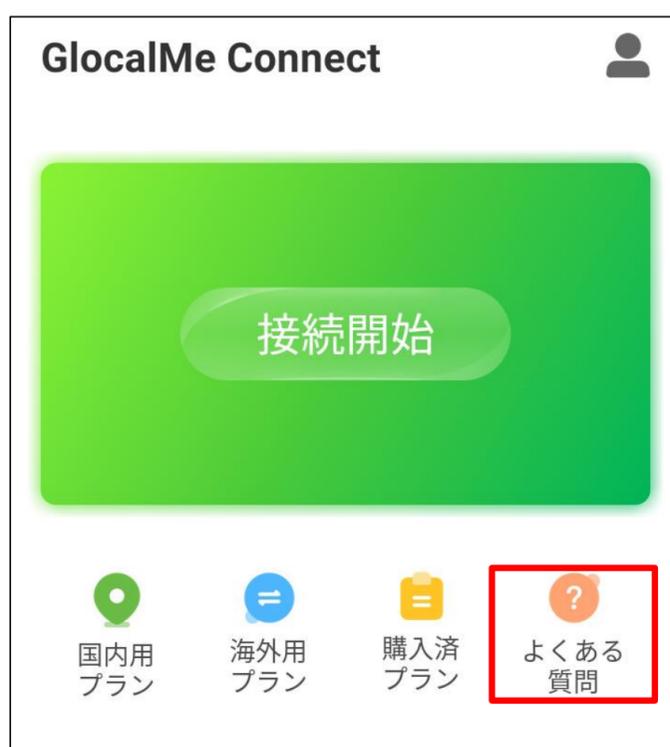

## ■ アカウント情報

アプリ画面の右上のマイプロフィール (人型アイコン) をタップすると、アカウント情報を表示します。

購入履歴	購入したプラン情報は支払完了と表示します。 支払いが未完了のプランは未決済と表示します。
データ使用量	日毎に使用したデータ量を表示します。
端末起動時に接続する	本端末を電源 ON した場合、 <b>GlocalMe</b> で接続するかどうか設定できます。
使用する SIM スロット	<b>SIM</b> カードを2枚挿入している場合、どちらの <b>SIM</b> スロットを使用して <b>GlocalMe</b> で接続するか設定できます。

言語	日本語、英語、中国語 (簡体・繁体) が設定できます。
更新	アプリに更新があった場合に更新できます。
パスワード変更	ログイン時のパスワードを変更できます。
ログオフ	本アプリからログオフします。

## ■ フィードバック

アプリで問題が発生した場合、フィードバックできます。

お送りいただいた内容は問題の特定に役立てさせていただきます。

## ■ 補足

もし本アプリで、GlocalMeで接続できない、有効化できない等の問題が発生した場合、以下の手順で再度お試しくください。

- ① タスクボタンから本アプリを終了させアプリの再起動後お試しくください。
- ② 本体を再起動し再度お試しくください。
- ③ 本体を最新のソフトウェアにアップデートして再度お試しくください。

もし上記①、②、③を行っても解決しない場合、jetfonカスタマーサポートまでご連絡ください。

## ■ FAQ

---

Q プランを購入しましたが通信ができません。

---

A 購入したプランが有効化されているか確認してください。有効化はプラン購入の都度必要です。

---

Q 購入したプランがアプリ内に表示されません。

---

A GlocalMeアプリを再起動してください。  
表示されない場合、購入できていない可能性があります。

---

Q 購入したプランの有効期限はどこで確認できますか？

---

A 1. GlocalMeアプリをタップします。  
2. [購入済プラン]をタップします。  
3. [有効期間]の欄を確認してください。

---

Q クラウドSIMの通信方式はどの国のLTEに対応していますか？

---

A 通信方式はご利用の地域により異なります。jetfonのクラウドSIMはご利用時の位置情報をもとに、最適な現地通信会社を選択し、自動接続するクラウドSIMテクノロジーを搭載しています。

---

Q データプランを購入しましたが実際には利用しませんでした。  
返金できますか？

---

A 返金はできませんので、予めご了承ください。

---

Q 通信速度が急に遅くなりました。

---

A 購入したプランのデータ量を既に使い切っている可能性がございます。  
アプリから使用可能なデータ残量を確認してください。

---

Q 今まで通信ができていたのに、急に通信ができなくなりました。

---

A 有効期限が切れている可能性がございます。アプリから[購入済プラン]をタップし、ご利用になりたいプランの有効期限を確認してください。

また、電波が届かない地域に移動していないか確認してください。

---

Q 海外でクラウドSIMを利用したい場合、データローミング設定は必要ですか？

---

A クラウドSIMで通信する場合は、データローミングの設定は必要ありません。データローミングはOFFにしてください。

・設定手順

[設定]-[モバイルネットワーク]-[データローミング]をOFFにしてください。

---

Q 7日間のプランを購入しましたが、10日滞在することになりました。プランの追加購入はできますか？

---

A 追加購入することが可能です。希望のデータプランをご購入ください。

---

Q 渡航先に到着したら圏外の表示になりました。

---

A スマートフォン本体の再起動をお試しくください。

- ・SIMカードをご利用の場合

渡航先でご利用いただける契約があるかご確認ください。

- ・クラウドSIMをご利用の場合

GlocalMeアプリで対応するエリアのデータプランが有効になっているかご確認ください。

---

Q 有効期間内に規定のデータ容量を使い切ったらどうなりますか？

---

A 購入プランによって動作が異なります。

- ・1日プランの場合

通信速度は256kbpsに制限されます。

- ・データパック(7日/30日)の場合

有効期間を待たずにデータ通信ができなくなります。

---

Q 渡航先で通話する方法を教えてください。

---

A 日本の一般電話・携帯電話へ発信する場合は以下の通りです。

※音声通話のできるSIMカードが挿入されていることが条件です。

- ・操作手順

ダイヤルの[0]を1秒以上長押しし、[+]マークが表示されたら、日本の国番号81を入力、市外局番の先頭の0を除いた相手の番号を入力、受話器のマークをタップし発信してください。

---

Q GlocalMeアプリのアカウント情報の削除は  
できますか？

---

A 一度登録したアカウントは削除できませ  
ん。

---

Q プランを購入する際の支払い方法を教えて  
ください。

---

A PayPal、クレジットカード、デビットカー  
ドでお支払い可能です。

---

Q GlocalMeアプリのパスワードを忘れまし  
た。

---

A GlocalMeアプリを起動し、ログイン画面下  
にある[パスワードを忘れた場合]を選択  
し、ご登録のメールアドレスで認証しま  
す。認証後パスワードを再設定すること  
ができます。

---

Q [接続開始]をタップしても、接続中の画面が100%になりません。

---

A アプリを再起動してください。

改善しない場合は場所を変えて再度接続をお試しくください。

---

Q [接続開始]をタップしても、35%から進みません。

---

A カスタマーサポートにお問い合わせください。

・jetfon カスタマーサポート

営業時間9:30～18:30

(月～金曜日※土日祝は休業)


TEL: 03-6630-0009

E-mail: support@jetfon.jp

# 8. ホーム画面

ホーム画面は、以下のような要素から構成されています。

画面を左右にフリックすると、ページを切り替えられます

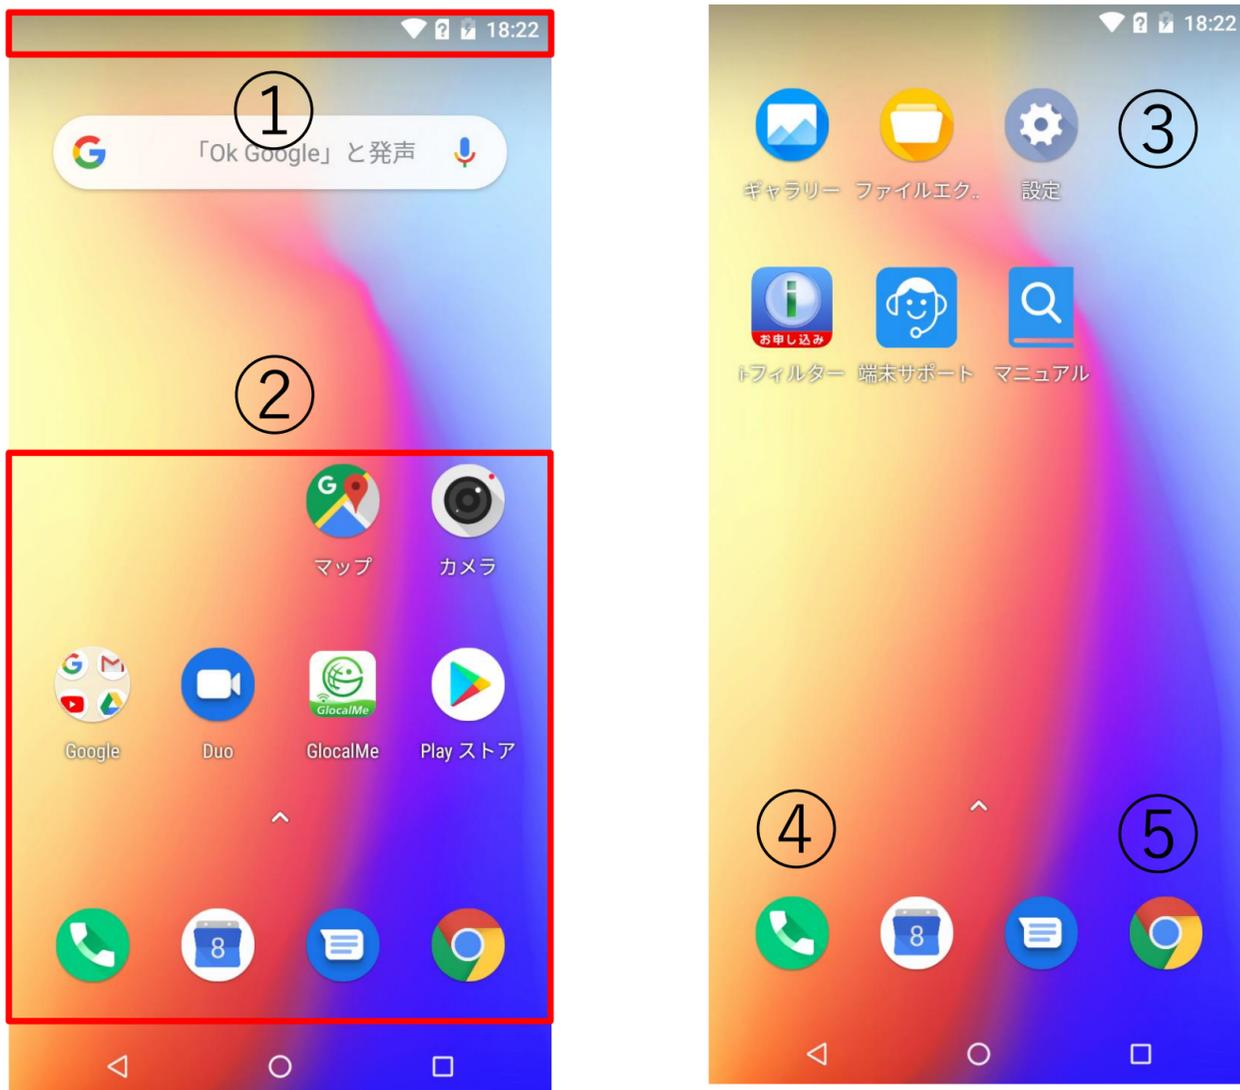

## ① ステータスバー・通知領域

画面最上部に表示されます。右側に Wi-Fi の電波強度、モバイル通信の電波強度、電池残量を表示します。

左側にアプリからの通知がある時に小さなアイコンでお知らせします。詳細は通知画面で確認ください。

## ② アプリアイコン

タップすると、アプリが起動します。

## ③ 設定

端末の設定を変更する時に使用します。

## ④ 電話

## ⑤ Chrome(インターネットブラウザ)

Web サイト閲覧用のアプリが起動します。

各アイコンはドラッグして画面内を移動できます。また、余白部分をロングタップすると、壁紙等の設定を変更できます。

# 9. 文字を入力する

## ■ 文字入力の仕方

文字入力が必要な場面で、自動的にキーボードを画面下部に表示します。

1つのボタンに最大 5つの文字が割り当てられています。

タップするか、ボタンを起点に上下左右にフリックすると、文字入力できます。

読みを入力すると、自動的に変換候補を表示します。

候補をタップすると、入力が確定します。



① 変換候補先頭

② 1字左に

③ 数字 / 記号入力

- ④ かな / 英字切替
- ⑤ 言語(キーボード)切替
- ⑥ 1字消す
- ⑦ 1字右に
- ⑧ スペース
- ⑨ 確定

## ■ 入力方法の設定

[かな/英字切替]をロングタップすると、設定画面が開きます。

キー配列やキーの大きさを変更、片手用に左右に寄せる、フリック操作の感度を微調整することなどができます。

キーボードレイアウトを「QWERTY」に変更すると、パソコンと同じ配列のキーボードでローマ字入力できます。

# 10. セキュリティの設定

[設定]-[セキュリティと現在地情報]の順にタップします。

## ■ 画面ロック

[画面ロック]をタップして、以下の5種類から選択します。

なし	電源ボタンを押すと、すぐにホーム画面が表示できます。 (セキュリティ保護されません)
スワイプ	ロック画面を上向きにスワイプするだけで簡単に解除できます。 (セキュリティ保護されません)
パターン	画面に表示した9つの点を順番になぞって、ロックを解除します。
PIN	数字を入力してロックを解除します。
パスワード	アルファベットと数字を入力してロックを解除します

## ■ 指紋センサを用いた画面ロック解除

指紋登録をすると、指紋の読み取りだけで、簡単に端末のロックを解除できます。

- ① [指紋]-[次へ]をタップします。
- ② いずれかの[予備の画面ロック方式]を選択し、[入力]-[確定]してください。
- ③ 通知の表示方法を選択し[完了]をタップします。
- ④ 指紋センサに指を触れるか、[次へ]をタップします。
- ⑤ 指紋登録の為、画面の指示に従い、センサに指を当てます。
- ⑥ 指紋の登録完了画面が表示されたら[完了]をタップして登録を終了してください。

※複数の指を登録することをお勧めします。

# 11.Wi-Fi 接続

自宅や職場、公衆無線 LAN サービス等のWi-Fi アクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

[設定]-[ネットワークとインターネット]の順にタップして設定を行います。

## ■ 通常のコ接続

- ① [Wi-Fi]の設定を ON に切り替えます。
- ② [Wi-Fi]をタップして、周囲で検出した Wi-Fi アクセスポイントの一覧を画面表示します。
- ③ 一覧の中から接続したいアクセスポイントをタップすると接続します。初めて接続する場合や、パスワードを端末内に保存していない場合などは、パスワードの入力が必要です。

※Wi-Fi ネットワークに接続できると、ステータスバーに Wi-Fi の接続マーク  が表示されます。

## ■ WPS 機能を使った接続

Wi-Fi アクセスポイント(ルーター)がWPS 機能に対応している場合、簡単にWi-Fi 接続の設定ができます。

- ① [Wi-Fi]-[詳細設定]をタップします。
- ② [WPS プッシュボタン]をタップします。
- ③ 一定時間内に Wi-Fi アクセスポイント(ルーター)の WPS ボタンを押します。
- ④ 自動的に接続設定が完了します。

# 12. モバイルネットワークへの接続

3G/4G(LTE)のモバイルネットワークに接続する場合は、本体にSIMを挿し、APNを設定する必要があります。

## ■ APN(アクセスポイント名)の設定

APN設定の方法は3通りです。

### ① 自動設定

SIMを挿して電源を入れると、自動的に設定が行われます。

### ② 一覧から選択

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[モバイルネットワーク]-[詳細設定]-[アクセスポイント名]を順にタップして、APNの一覧から使用するSIMに対応するAPNを選択します。

### ③ 新規追加登録

一覧に該当する APN が無い場合は、新たに追加登録します。

APN 一覧の画面にて、右上の + ボタンをタップすると、アクセスポイントの編集画面が開きます。

通信事業者から提供された情報を元に、各項目を入力してください。

入力後、右上の : ボタンをタップして、[保存]をタップすると保存できます。

## ■ SIM の切り替え

端末に2枚の SIM を挿入している場合、状況に応じて通信に利用する SIM を切り替えることができます。

① [設定]-[ネットワークとインターネット]の順にタップします。

② [SIMカード]をタップします。

③ 使用する SIM スロットのスイッチをタップして ON に切り替えます。

優先 SIM カードを設定しておくことで、通話や SMS、モバイルデータ通信用にどちらの SIM を使うかを事前に設定することができます。決めない場合は、発信の都度、選択してください。

※GlocalMe で接続している場合は、このメニューからは切り替えることができません。GlocalMe アプリ上で切り替えてください。

# 13. テザリング

テザリング機能を利用し、対応機器をインターネット接続させることができます。

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[アクセスポイントとテザリング]の順にタップして設定を行います。

## ■ アクセスポイント

Wi-Fiテザリングを利用するには、[Wi-Fiアクセスポイント]をタップし、スイッチをONに切り換えます。

初期設定時は、ネットワーク名は[MAYA SYSTEM]、セキュリティは[WPA2 PSK]、パスワードはランダムな値が設定されています。

必要に応じて、[Wi-Fiテザリングセットとユーザー管理]-[Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ]から設定を変更してください。

## ■ Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ

[Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ]をタップしアクセスポイントの設定を変更、確認することができます。

変更手順は以下の通りです。

- ① [ネットワーク名]を入力します。
- ② [セキュリティ]で[WPA2 PSK]を選択します。 ※
- ③ [パスワード]を入力します。
- ④ [保存]をタップします。

※[なし]も選択可能ですが、通信を傍受される恐れがありますので、お勧めしません。

## ■ USBテザリング

USBテザリングを利用するには、本端末と対応機器をUSBで接続し、[USBテザリング]をタップし、スイッチをONに切り換えます。

※**GlocalMe**接続中には**USBテザリング**はご利用いただけません。

# 14. Google アカウントの登録

本端末は各種の設定情報やアプリのセットアップ履歴などを一元管理するため、

[Google アカウント]を利用します。

アプリの追加や、クラウドサーバーに連絡先等のデータをバックアップして、複数端末間で共用することなどができます。

[設定]-[ユーザーとアカウント]-[アカウントを追加]-[Google]の順にタップします。

## ■ 既存の Google アカウントを使う場合

① メールアドレスまたは電話番号欄に Google アカウントとして登録済みのアドレスを入力し、画面右下の[次へ]をタップします。

② パスワードを入力して[次へ]をタップします。

③ プライバシーポリシーへの同意画面で、[同意する]をタップすると、アカウントの追加が完了します。

## ■ Google アカウントを新規作成する場合

① [アカウントを作成]をタップします。

② [自分用]をタップします。

※お子様用に作成される場合は[子供用]をタップしてください。

③ 性と名を入力して[次へ]をタップします。

④ [基本情報]画面より、生年月日と性別を入力して[次へ]をタップします。

⑤ [ログイン方法]画面で、Gmail アドレスを決めて、[次へ]をタップします。

(既に登録済のアドレスは利用できません)

⑥ [パスワードの作成]画面で、英数字が混在したパスワードを入力して[次へ]をタップします。

⑦ [電話番号を追加しますか?]画面で、[スキップ]もしくは[はい、追加します]をタップします。

⑧ [プライバシーポリシーと利用規約]が表示されるので、一番下まで画面をスクロールし、[同意する]をタップしてください。

⑨ 作成したメールアドレスを確認して[次へ]をタップします。

⑩ [Google サービス]画面が表示するので、一番下まで画面をスクロールし、[同意する]をタップしてください。

⑪ アカウントの追加が完了します。

# 15. 電話をかける

電話アイコンをタップして、[電話]アプリを利用します。

## ■ 発信する

ホーム画面の[電話]アイコン(受話器のマーク)をタップし、電話アプリを起動します。ダイヤルアイコンをタップして電話番号を入力するか、[連絡先]から宛先を選択して受話器アイコンをタップすると発信します。

## ■ 着信する(画面 ON 時)

電話が着信すると画面上部に通知が表示されます。

[電話に出る]ボタンをタップすると、通話を開始します。

着信を拒否する場合は、[拒否]をタップしてください。

## 画面 ON 時の着信画面



### ■ 着信する(画面 OFF 時)

電話が着信すると、画面上に受話器ボタンが表示されます。

受話器ボタンを上をスワイプすると、通話を開始します。

着信拒否する場合は、受話器ボタンを下をスワイプしてください。

## 画面 OFF 時の着信画面



### ■ 通話を終了する

赤色の受話器を置いたボタンをタップすると終話します。

画面に電話アプリが表示されていない場合は、通知領域で通話状態を確認できます。

※[設定]-[ユーザー補助]の順にタップし、[電源ボタンで通話を終了]を ON に切り替えておくと、電源ボタンを押すだけで終話できます。

# 16. 写真/動画を撮る



写真・動画を撮る場合は、[カメラ]をタップして、カメラアプリを起動します。

## ■ 写真と動画の切り替え

画面右下部のアイコンをタップして切り替えます。

 写真	写真を撮影します。 ※初期状態は写真モードです
 ビデオ	動画を撮影します。

## ■ モード

写真/動画撮影の状態では、画面を左から右へスワイプするとモード画面が表示されます。パノラマ撮影やQRコードの読み取り時に切り替えて撮影してください。

## ■ 設定

写真/動画撮影の状態では、画面を右から左へスワイプすると設定画面が表示されます。保存先や画質など、写真/動画の設定を変更できます。

# 17. インターネットのサイト を見る

## ■ ブラウザを使う

[Chrome] をタップして起動します。上部のアドレスバーに直接 URL を入力するか、検索キーワードを入力します。

## ■ Google 検索バーを使う

ホーム画面上部の [Google 検索バー] をタップしてキーワードを入力するか、マイクボタンを押して話しかけてみてください。

※インターネットに接続できない場合は、  
[11.Wi-Fi接続]、[12.モバイルネットワークへの接続]をご確認ください。

# 18. 通知の確認

画面最上部から下に向けて1回スワイプすると、通知パネルを表示します。

通知メッセージをタップすると、対応するアプリを起動できます。

システムやアプリケーションの通知を一覧表示できます。

下部の消去ボタンを押すと、通知を一括削除できます。

# 19.メッセージ (SMS)

[メッセージ]をタップしてメッセージアプリを起動します。

指定した電話番号に、1通あたり全角で最長70文字のメッセージを送信できます。

また、着信したメッセージを読むことができます。

※Eメールと異なり、1通送信する毎に通信料金がかかりますのでご注意ください。

## 20. 電子メール (E-mail)

電子メール(E-mail)を使う場合は、「Gmail」アプリを使います。

Google アカウントで設定した Gmail のアドレスは、自動的に Gmail アプリにも登録されています。

# 21. アプリの管理

サイズが非常に大きい場合があるため、アプリのダウンロード作業や更新は、モバイルネットワーク接続ではなく、Wi-Fi 接続で行うことお勧めします。

## ■ アプリの追加

アプリを追加する場合は「Play ストア」を使用します。

※事前に Google アカウントを設定しておく必要があります。

詳細は[13.Google アカウントの登録]を参照してください。

## ■ アプリの更新

通常は Wi-Fi で接続している時、自動的に更新されます。

手動更新したい場合は「Play ストア」のメニューから[マイアプリ & ゲーム]をタップし、[アップデート]を行ってください。

## ■ アプリの削除

[設定]-[アプリと通知]-[アプリをすべて表示]の順にタップして、アプリの一覧を表示します。

削除したいアプリをタップして、[アンインストール]をタップします。

システムアプリは削除できません。

## 22. 使用状況の確認

### ■ 通信データ使用料

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[データ使用量]の順にタップします。

[モバイルデータ使用]、[Wi-Fi データ使用量]をタップすると、詳細なグラフと通信を行ったアプリを表示します。

※[モバイルデータ使用量]のグラフに表示されている警告を変更したい場合は、[モバイルデータ使用量]画面にて[データ警告]をタップすると設定できます。

### ■ 電池の利用状況

[設定]-[電池]の順にタップします。

電池マークをタップすると、電池残量の推移がグラフ表示できます。

[バッテリー消費一覧]から電池使用量の多いアプリの一覧を表示できます。

## ■ ストレージの使用量

[設定]-[ストレージ]の順にタップします。  
使用容量と空き容量が表示されています。

## 23. パソコンとのデータのやりとり

パソコンと本端末との間で音楽や写真などのデータをやりとりすることができます。

① USB ケーブルで本端末本体とパソコンを接続すると、[USB 接続の用途]メニューが開きます。

② [ファイルを転送する]をタップします。

③ パソコン側で本端末が検出されます。

# 24. システムソフトウェアの更新

本端末は自動的にシステムソフトウェアの更新を確認します。

[設定]-[システム]-[アップデート]の順にタップすることで、手動で確認することが可能です。

データサイズが大きいため、Wi-Fi 接続をお勧めします。

また、更新時は電池残量が最低 50% 必要です。更新中は電源を切らないでください。

※一旦更新すると、旧バージョンには戻せません。

## 25. データの初期化

データを初期化すると Google アカウントや他のアカウントを含め、本製品本体に記録されているすべての個人データ、ダウンロードしたアプリと設定を消去できます。

① [設定]-[システム]-[リセットオプション]-[すべてのデータを消去(初期状態にリセット)]-[モバイル端末をリセット]の順にタップします。

② 画面上の注意を確認した上で [すべて消去] をタップすると初期化作業が始まり、しばらく待つと出荷時の状態で再起動します。

※Googleアカウントを登録したまま初期化すると、端末保護機能により、登録されていた Google アカウントの入力が必要となる場合があります。本製品を他人に譲渡する場合は、事前に Google アカウントを削除してから初期化を実施してください。

※データを初期化しても、システムソフトウェアのバージョンは出荷時の状態に戻りません。

## 26. 取り扱い上のお願い

---



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

## ■ 共通のお願い

●**本端末は防水/防塵性能を有しておりません。水没させたり、水滴や粉塵を付着させたりしないでください。**

風呂場など湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。

直接身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となることがあります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり有償修理となることがありますので、あらかじめご了承ください。

●**無理な力がかからないように使用してください。**

無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となります。

ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。また、外部接続機器を USB 端子やイヤホン接続端子に

差した状態で力が加わった場合、故障の原因となります。

外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

**●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。**

乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。

ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

**●接続端子はときどき乾いた綿棒などで掃除してください。**

汚れていると接触不良の原因となります。

また、清掃する際には強い力を加えて端子部を破損しないように十分ご注意ください。

**●急激な温度変化を避けてください**

エアコンの吹き出し口の近くに置いたり、ドライヤーなどの温風を当てると、急激な温度

の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

**●お子様のご使用になる場合は、本書をよくお読みになり、危険な状態にならないように保護者の方が正しい使い方をご指導ください。**

また使用中においても、指示通りにご利用いただきますようお願いいたします。

**●お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。**

## ■ 端末本体についてのお願い

**●本端極端な高温/低温/多湿はお避け下さい。**

温度 5°C～35°C(ただし 36°C～45°Cであれば一時的な使用は可能です)

湿度 35%～85%の範囲(結露なきこと)でご利用ください。

**●落としたり衝撃を与えたりしないでください。**

故障、破損の原因となります。

外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際、斜めに差したり、差した状態で引っ張らないでください。故障、破損の原因となります。

**●タッチスクリーンの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったものを当てたり操作したりしないでください。**

タッチスクリーンが破損する原因となります。本端末は静電式タッチスクリーンを利用しており、固いものでは操作できません。

**●カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。**

素子の退色、焼付きを起こす場合があります。

**●使用中は、SIM カードや microSD カードを取り外したり、本端末の電源を切らないでください。**

データの消失、故障の原因となります。

●キャッシュカードやクレジットカード、フロッピーディスクなどの磁気を帯びた記憶媒体を本端末に近づけないでください。

近づけると磁気データの消失の原因となります。

●本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると、誤動作の原因となります。

●一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

●通話中、通信中、カメラ機能などの利用中や充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

●使用中、端末本体が高温となった場合、保護のため一部機能を停止することがあります。また使用中は電池残量低下や温度上昇に応じてディスプレイの輝度が落ちる場合があります。

●本製品を不正に入手されたことが確認できた場合、予告なく使用を制限する場合があります。

その場合は購入元にお問い合わせください。

## ■ 充電についてのお願い

●極端な高温/低温/多湿はお避け下さい。

温度 5°C～35°C、湿度 35%～85%の範囲(結露なきこと)でご利用ください。

●次のような場所では充電しないでください。

ほこりや振動の多い場所一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く。

●充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。

## ■ SIM カードについてのお願い

●SIM カードの取り付け、取り外しには必要以上に力を入れないでください。

●金属部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

●お手入れは、乾いた軟らかい布などで拭いてください。

●SIM カードを落としたり、衝撃を与えたり、曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

故障の原因となります。

●SIM カードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

●スロットサイズに応じた SIM カードをお使いください。

やむを得ずサイズ変更用アダプタを利用する場合は、ずれたり外れたりしないよう注意してください。故障の原因となります。

## ■ 登録内容などについてのお願い

●本端末に登録された電話帳/メール/ブックマーク/お客様が作成、保存されたデータなどの内容は、事故や故障、交換、その他取扱いによっては変化、消失する場合があります。

大切なデータは必ずメモを取るか、外部にバックアップをお取りください。万が一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 27. 携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体に対する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波のエネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対する SAR の許容値は2.0 W/Kg です。この携帯電話機を側頭部に装着した場合の SAR の最大

値は 0.217 W/kg、身体に装着した場合の SAR の最大値は 0.649 W/kg であり、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるように設計されているため、実際に通信を行っている状態では、通常 SAR はより小さい値になります。

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から 1.5cm 以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで 20 年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明してい

ます。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

[https://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\\_press/fact\\_japanese.htm](https://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、総務省のホームページをご参照ください。

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

※技術基準については、電波関連省令(無線設備規則 14 条の 2)で規定されています。

# 28. 知的財産権/著作権/肖像権 について

お客様が本製品を使用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権有するコンテンツは、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

## 29. 技適マークについて

本端末は、電波法並びに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マークを画面に表示することができます。

技適マークの表示は、次の手順でご確認ください。

[設定]-[システム]-[端末情報]-[認証情報]

# 30. お知らせ

- 本商品について株式会社 MAYA SYSTEM が法律で定められている全ての権利を保持しています。
- 本資料は参考目的に発行しているものであり、商品保証とは一切関わりがないことをご了承ください。
- 本ガイドに記載されている図はあくまでイメージ図です。アプリのデザインは予告なく変更されること、本体の外観、ディスプレイの表示は機種によって誤差がありますことをご了承ください。

## ■ jetfon カスタマーサポート

### ■お電話でのお問い合わせ

☎03-6630-0009(通信料はお客様負担)

受付時間 9:30 ~ 18:30

(月～金曜日※土日祝は休業)

### ■メールでのお問い合わせ

[メールアドレス: support@jetfon.jp](mailto:support@jetfon.jp)

※メール受領後、順次ご返信させていただきます。